

Voorbeeld:

het verhogen van de cv-aanvoer-temperatuur van 60 °C naar 75 °C.

handeling	displayaanwijzing
druk gelijktijdig op de "+" en "-" toets	: "d xx"
druk op de "+" of "-" toets	"d 01"
druk op de "mode" toets	"=" en de ingestelde temperatuur van 60 °C
druk op de "+" of "-"	75 °C
druk ca. 3 sec op de "mode" toets	75 °C knippert twee keer
druk gelijktijdig op de "+" en "-" toets	de actuele bedrijfstoestand

Op deze manier kunnen ook de andere instellingen gewijzigd worden. Pas als het toestel in de normale bedrijfstoestand is teruggekeerd worden de gewijzigde instellingen ook daadwerkelijk uitgevoerd.

2.4 Storingcodes

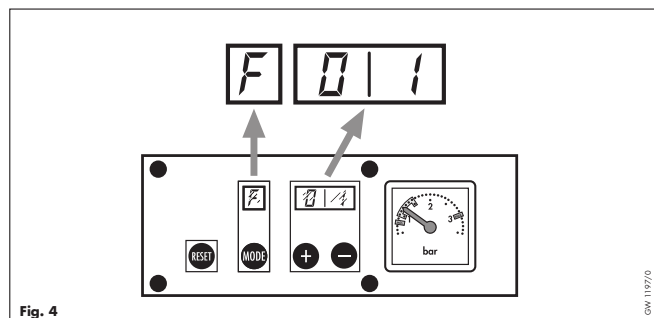


Fig. 4

De storingcodes worden met de letter "F" en een getal knipperend weergegeven op het display. Storingcodes hebben altijd voorrang op de status- en diagnose-aanwijzingen. Er zijn twee soorten storingen, vergrendelde storingen, aangeduid met de letter "F" en zelfherstellende storingen aangeduid met de letter "E".

Vergrendelde storingen kunnen door het drukken op de resettoets ontgrendeld worden. De zelfherstellende storingen worden na verdwijnen van de voorwaarden opgeheven waarna een hernieuwde startpoging ondernomen wordt.

Storingcode	Storing	Oorzaak/oplossing/advies
F 01	vlamstoring	lucht in de gasleiding gaskraan staat dicht gasvoorziening gestoord luchttoevoer/verbrandingsgasafvoer niet in orde
F 02, F 03	temperatuurbegrenzer heeft aangesproken	te weinig water in de cv-installatie lucht in het toestel te weinig doorstroming (meer radiatoren opendraaien)
E 13	te weinig doorstroming	meer radiatoren opendraaien
F 01, F 04, F 05, F 06, F 07, F 08, F 09, E 11, E 12	storing veroorzaakt door een toesteldefect	raadpleeg uw installateur of onderhoudsbedrijf